
Инструкция по установке накладного/подвесного трека:


ВНИМАНИЕ:
• Все электрические работы необходимо производить квалифицированным персоналом.
• Во избежание несчастных случаев перед началом работ по подключению блоков питания, необходимо отключить напряжение сети 220В с помощью вводного автомата.
• Сохраните инструкции на все время эксплуатации.
• Система HOKASU ONE LINE не предназначена для модификации, не требует обслуживания, HOKASU не несет ответственности за такие модифицированные продукты.
Светильник следует использовать только с аксессуарами или компонентами HOKASU.
• Светильники, предназначены для установки на поверхности, негорючих при нормальных условиях.
Устройство предназначено для использования внутри помещений.
Трек и светильники, подключаемые к треку питаются от напряжения 24В. Напряжение 24В обеспечивается блоком питания, поставляемым в комплекте с системой.

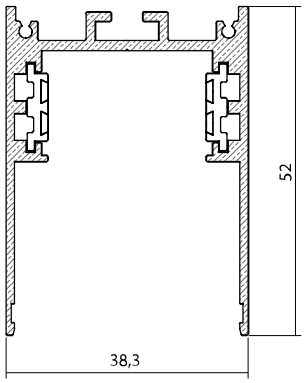

Инструкции по очистке:
Для очистки прибора используйте только мягкую ткань, смоченную водой с мылом или мягким моющим средством, если это необходимо для удаления стойких загрязнений. Предупреждение: не используйте спирт или другие растворители.


Подвесной монтаж

1. Просверлите отверстия в потолке, вставить дюбеля
2. Закрепите подвесной трос к потолку.
3. Прикрепите трек на подвесной трос.
4. Подключите адаптер к блоку питания согласно инструкции на стр. 4-5 и установите адаптер в трек до щелчка.
5. Убедитесь, что лампы возможно установить по всей длине трека и что трек не деформировался при монтаже или транспортировке.

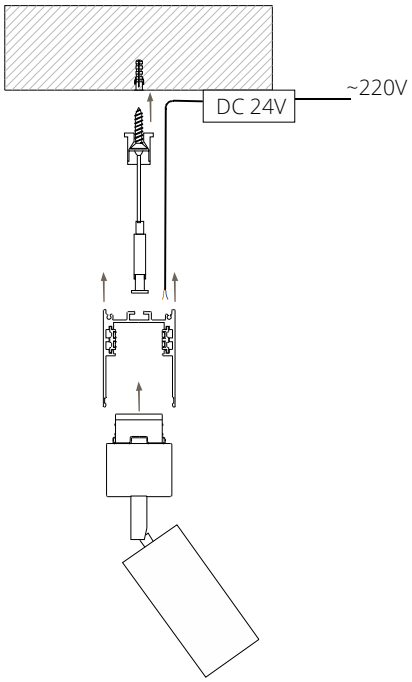

Накладной монтаж


1. Просверлите отверстия в потолке, вставить дюбеля
2. Закрепите трек на потолке с помощью шурупов.
3. Подключите адаптер к блоку питания согласно инструкции на стр. 4-5 и установите адаптер в трек до щелчка.
4. Убедитесь, что лампы можно установить по всей длине трека и что трек не деформировался при монтаже или транспортировке.

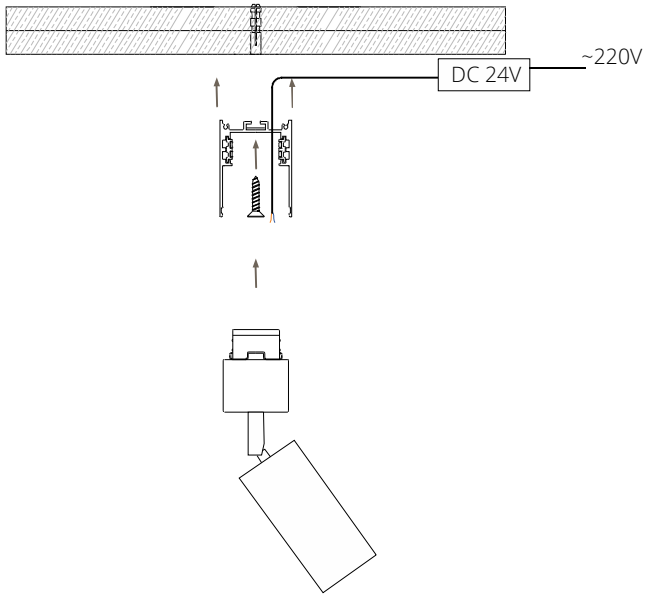

Заранее предусмотрите место для блока питания 24 В и обеспечьте к нему постоянный доступ.
Инструкции по подключению вы можете найти на страницах 4-5.

Инструкция по установке встроенного трека


Монтаж в гипсокартон

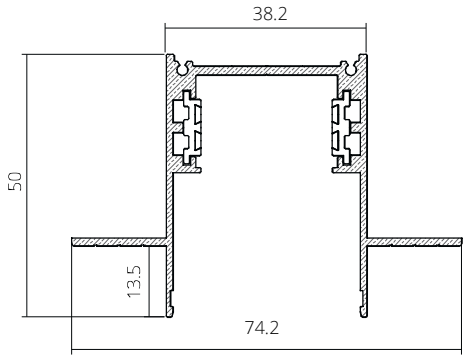



1. Установить потолочный профиль с отступом 40 мм, необходимым для монтажа магнитного трека.
2. Установить трек в монтажный паз, закрепив несколькими саморезами непосредственно к несущему каркасу.
3. Подключить адаптер к трансформатору 24 Вольта и установить в трек до щелчка.
4. Убедится что светильники устанавливаются в трек по всей длине и трек не повредился во время монтажа и транспортировки.
5. Если все работает, окончательно зафиксировать трек дополнительными саморезами, установить гипсокартон 12 мм и произвести отделочные работы.

Запотолочное пространство:
37 мм : с установкой 1 слоя гипсокартона;
28 мм : с установкой 2 слоев (9 и 12 мм) гипсокартона;
25 мм : с установкой 2 слоев (12 и 12 мм) гипсокартона

В случае монтажа ГКЛ в два слоя, профиль монтируется между первым и вторым листом гипсокартона.

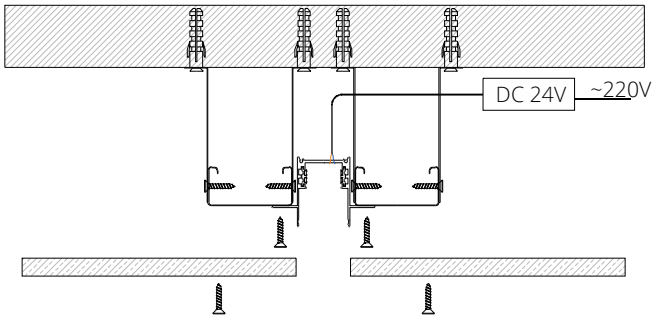


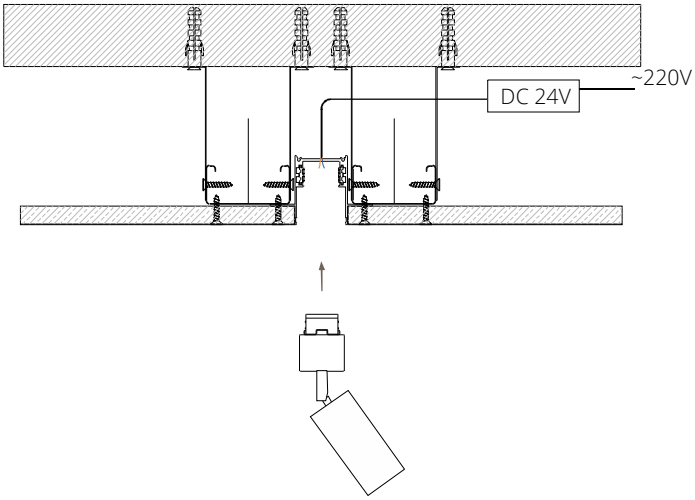

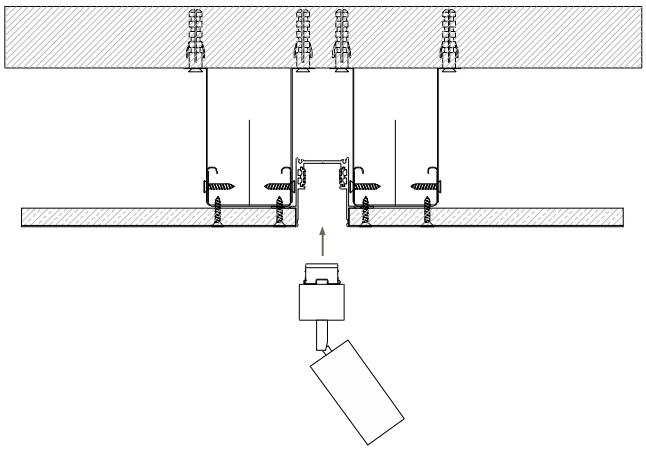


Заранее предусмотрите место для блока питания 24 В и обеспечьте к нему постоянный доступ.
Инструкции по подключению вы можете найти на страницах 4-5.


Установка трека для натяжного потолка

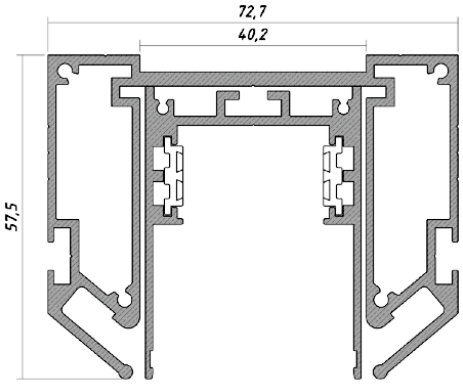



1. С помощью монтажных углов закрепить закладной профиль ONELINE STC. (Длина шурупов не должна превышать 10 мм.)
2. Установить блок питания (рекомендуем блок, для его обслуживания, устанавливать в легкодоступном месте) и вывести провод через закладной профиль.
3. Установить натяжной потолок с гарпунным креплением, нагревая полотно, расправить все складки (см рисунки 2-4). С торца закладной, натяжное полотно приклеивается к внутренней стороне торцевой заглушки.
5. Трек подключить к питанию и с помощью винта зафиксировать в закладной.


Установка вспомогательного профиля и трека

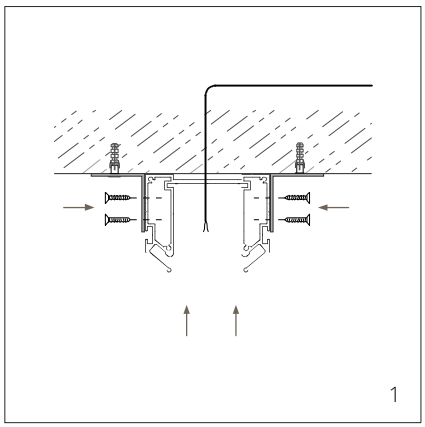


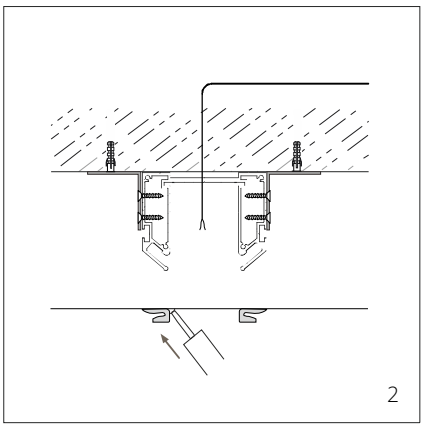

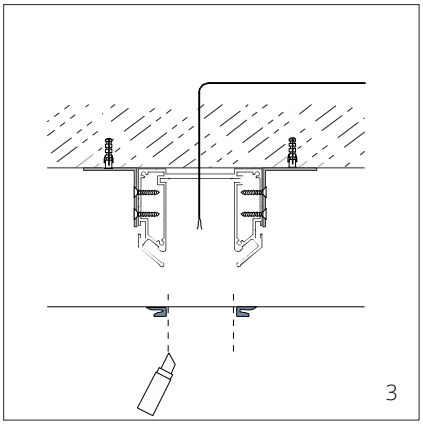

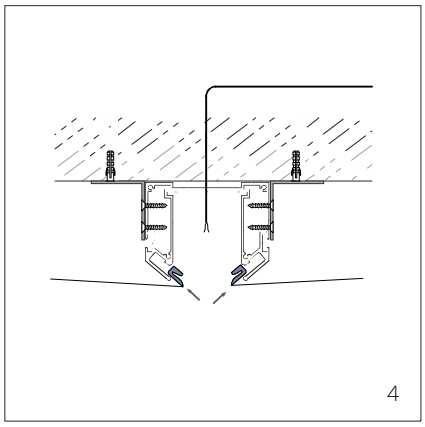

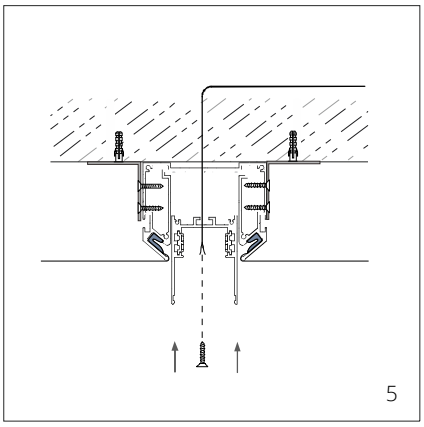

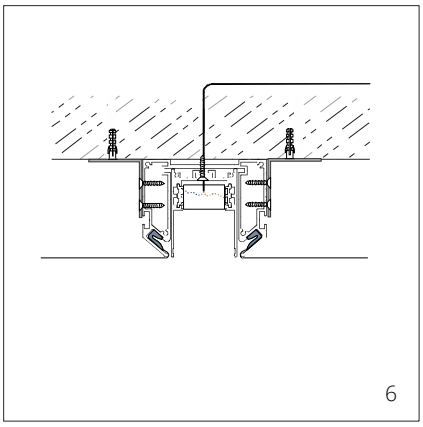

Заранее предусмотрите место для блока питания 24 В и обеспечьте к нему постоянный доступ.
Инструкции по подключению вы можете найти на страницах 4-5.

Мультизональная настройка

Низковольтная система HOKASU позволяет распределить светильники по двум группам на одном треке.
Вы можете создать разные сценарии освещения: включать, выключать, а так же изменять яркость каждой группой по отдельности.
Для распределения светильников по разным зонам, необходимо снять пластиковую крышку на светильнике и убрать перемычку между двумя контактами, которые расположены ближе к корпусу светильника.

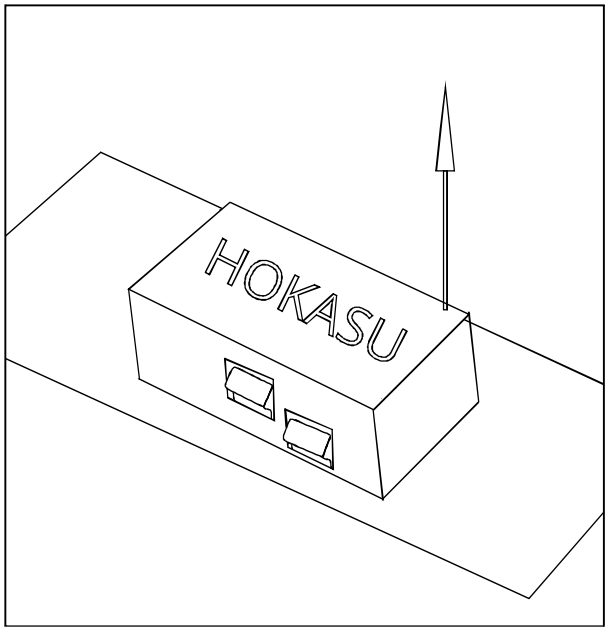


Рис.1 Пластиковая крышка



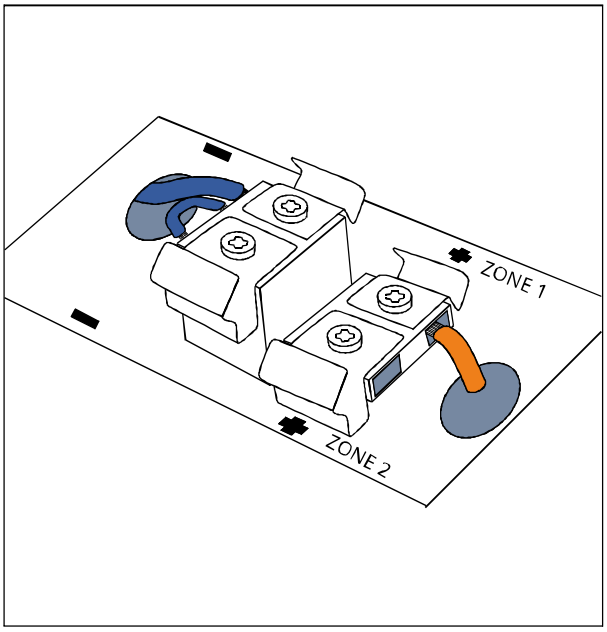



Рис.2 Подключение на две зоны

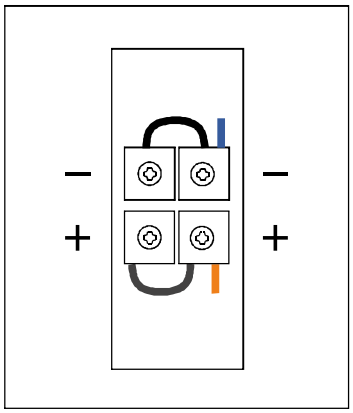

Однозонное подключение

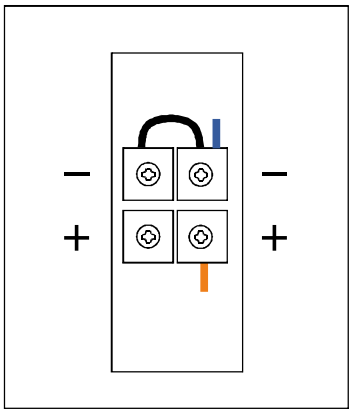

Подключение к 1 группе

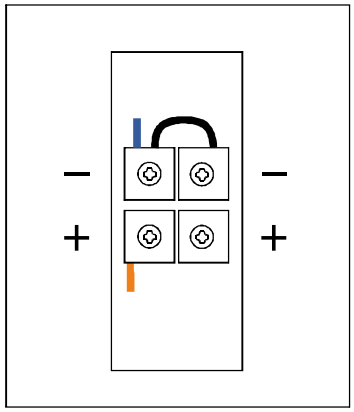


Подключение к 2 группе

Подключение питания трека


Все электрические работы необходимо производить квалифицированным персоналом.
Во избежание несчастных случаев перед началом работ по подключению блоков питания, необходимо отключить напряжение сети 220В с помощью вводного автомата.

.


Однозонное подключение

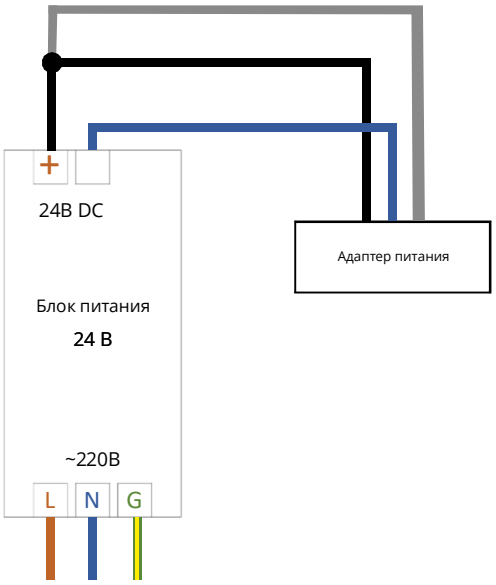

Двухзонное подключение

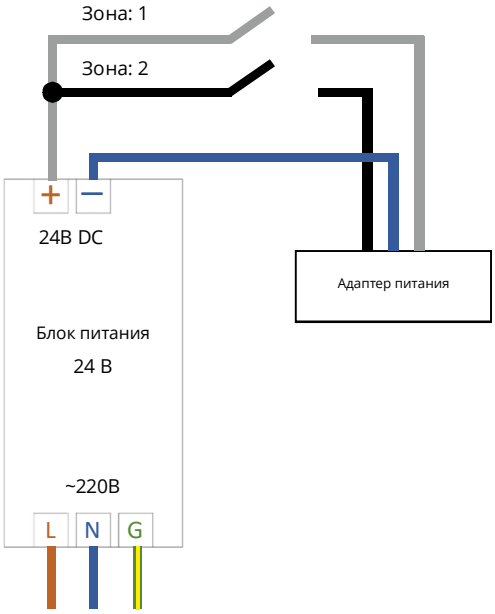

Диммированное двухзонное подключение

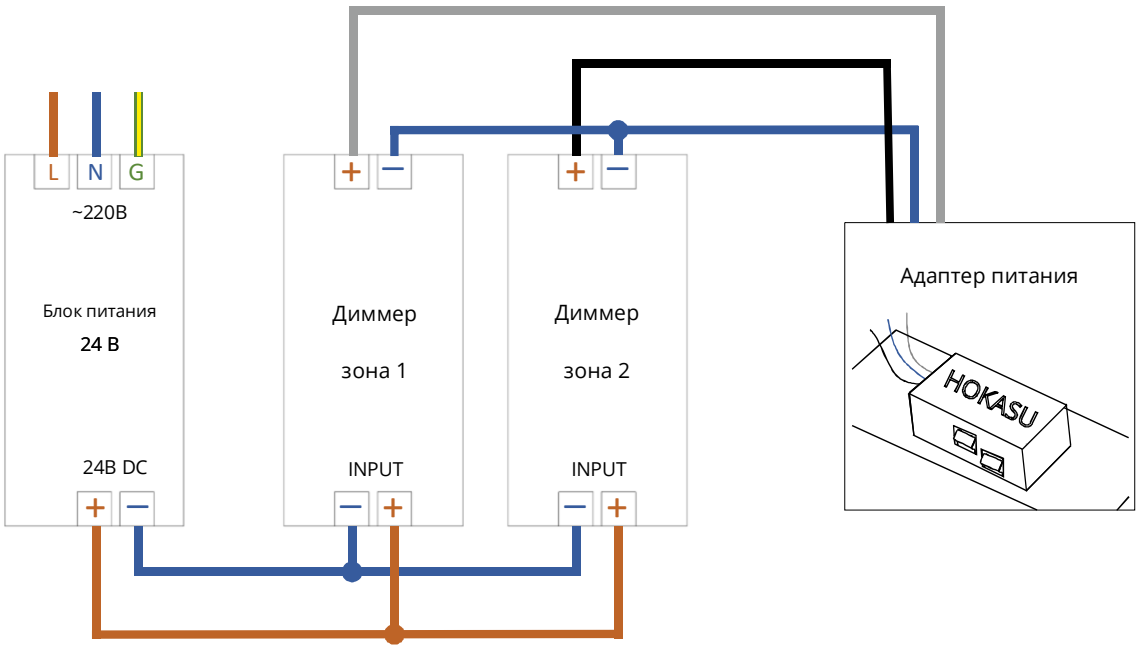

Подключить адаптер питания согласно маркировке:

+ 24V Серый
+ 24V Черный
- 24V Синий