

Монтаж в гипсокартон

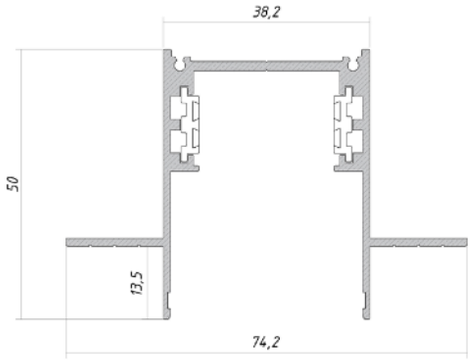

1. Установить потолочный профиль с отступом 40 мм, необходимым для монтажа магнитного трека.
2. Установить трек в монтажный паз, закрепив несколькими саморезами непосредственно к несущему каркасу.
3. Подключить адаптер к трансформатору 24 Вольта и установить в трек до щелчка.
4. Убедится что светильники устанавливаются в трек по всей длине и трек не повредился во время монтажа и транспортировки.
5. Если все работает, окончательно зафиксировать трек дополнительными саморезами, установить гипсокартон 12 мм и произвести отделочные работы.


Запотолочное пространство:
37 мм : с установкой 1 слоя гипсокартона;
28 мм : с установкой 2 слоев (9 и 12 мм) гипсокартона;
25 мм : с установкой 2 слоев (12 и 12 мм) гипсокартона.

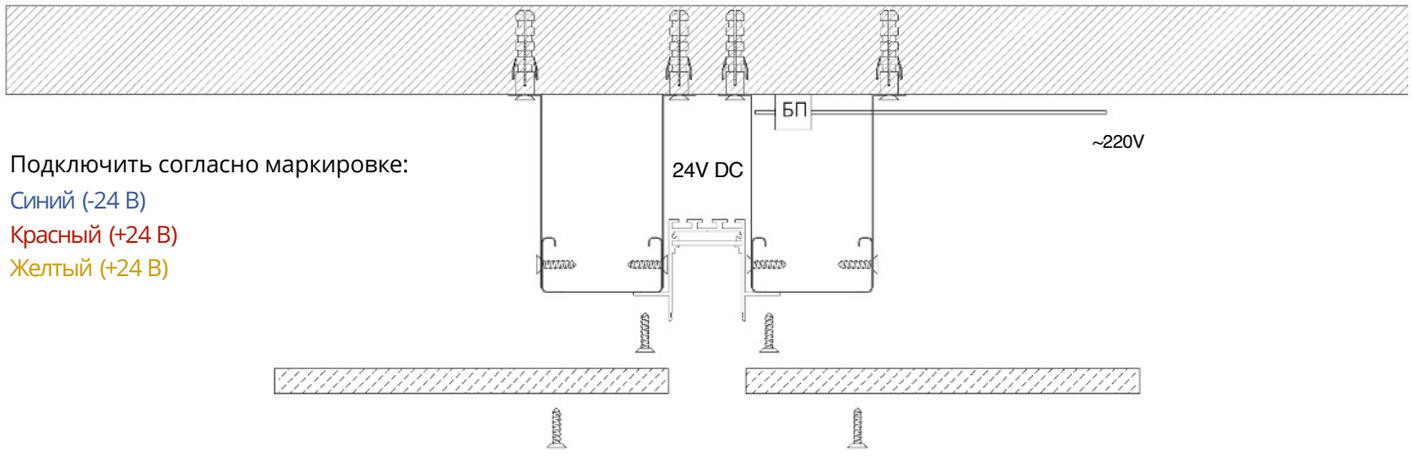


Подключить согласно маркировке:
Синий (-24 В)
Красный (+24 В)
Желтый (+24 В)


В случае монтажа ГКЛ в два слоя, профиль монтируется между первым и вторым листом гипсокартона.

Заранее предусмотрите место для установки источника питания на 24 Вольта и обеспечьте к нему постоянный доступ.

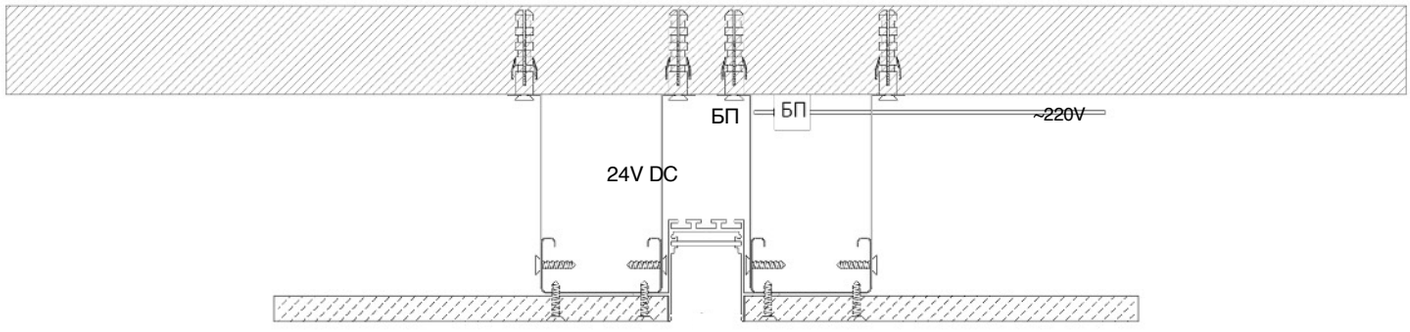




Накладной и подвесной монтаж

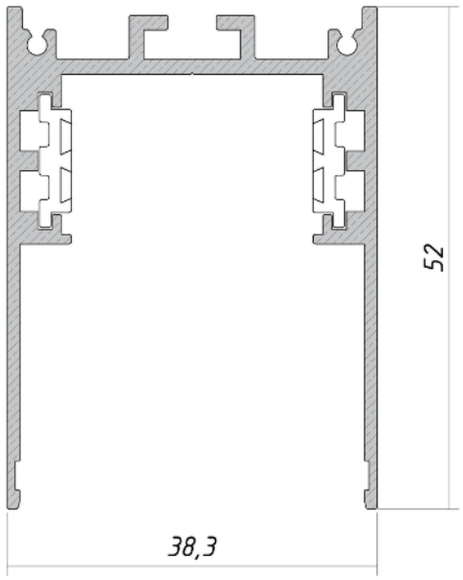


1. Установить трек на подвесы или саморезами к потолку.
2. Подключить адаптер к трансформатору 24 Вольта и установить в трек до щелчка.
3. Убедится что светильники устанавливаются в трек по всей длине и трек не повредился во время монтажа и транспортировки.

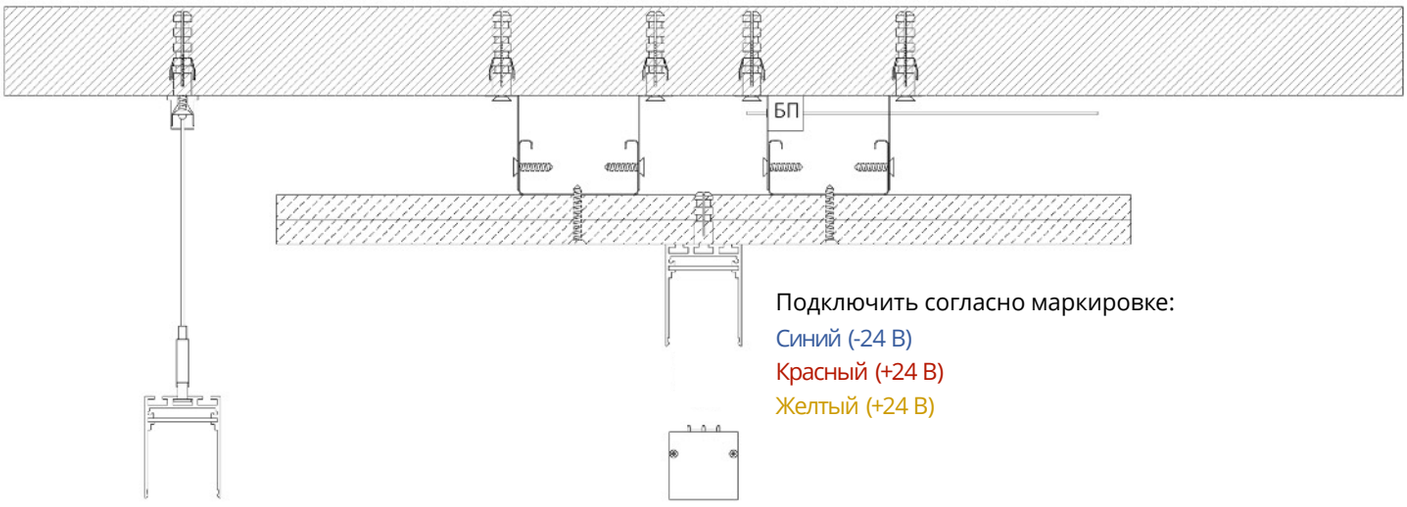

Подключить согласно маркировке:
Синий (-24 В)
Красный (+24 В)
Желтый (+24 В)


Заранее предусмотрите место для установки источника питания на 24 Вольта и обеспечьте к нему постоянный доступ.

Монтаж в натяжной потолок

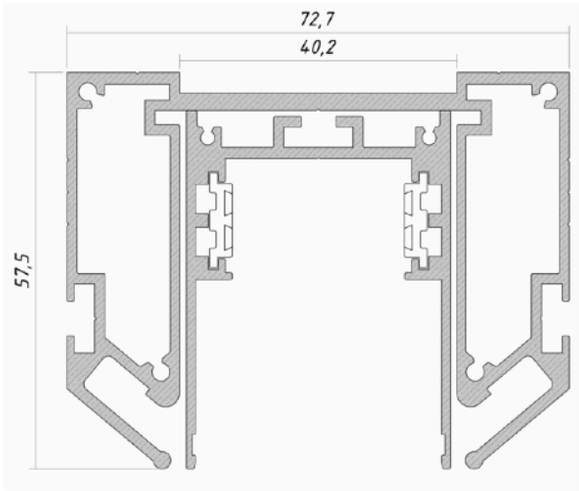


1. С помощью монтажных углов закрепить закладную ONELINE STC.
2. Установить блок питания (рекомендуем блок, для его обслуживания, устанавливать в легкодоступном месте) и вывести провод через закладную.
3. Установить натяжной потолок с гарпунным креплением, нагревая полотно, расправить все складки.
4. С торца закладной, приклеивается к внутренней стороне торцевой заглушки.
5. Трек подключить к питанию и с помощью болта зафиксировать в закладной.

> Заранее предусмотрите место для установки источника питания на 24 Вольта и обеспечьте к нему постоянный доступ.

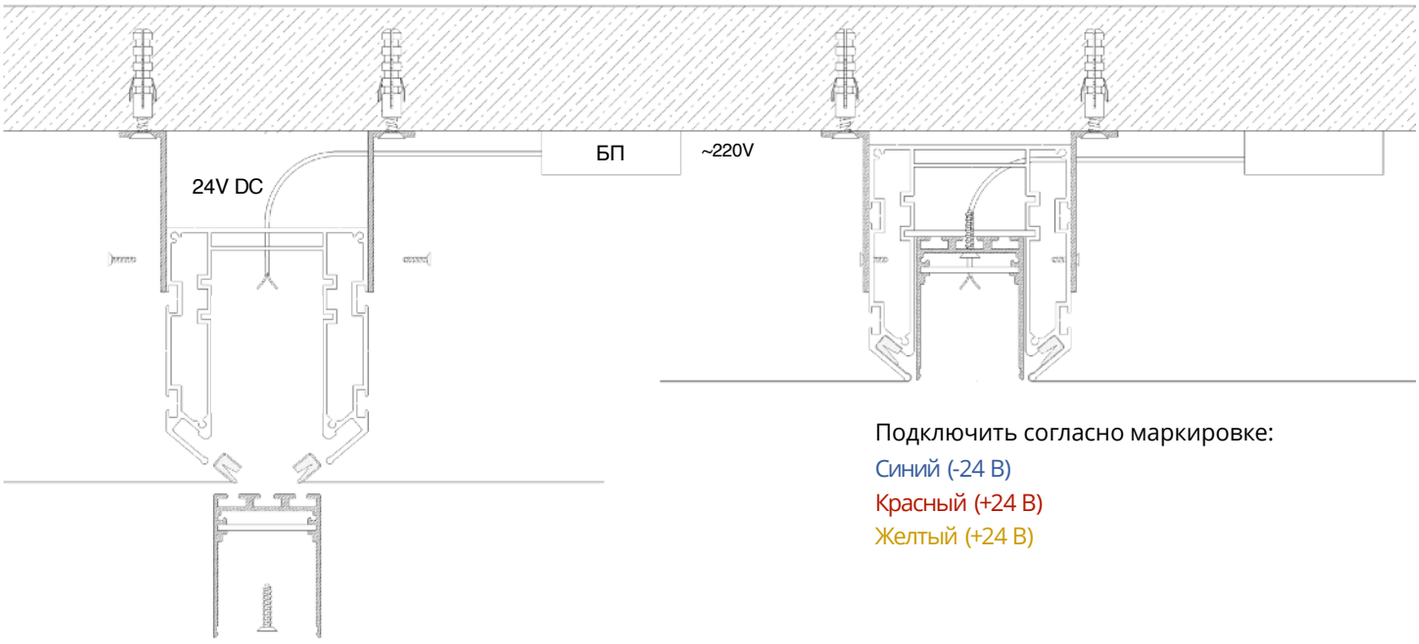

Подключить согласно маркировке:
Синий (-24 В)
Красный (+24 В)
Желтый (+24 В)

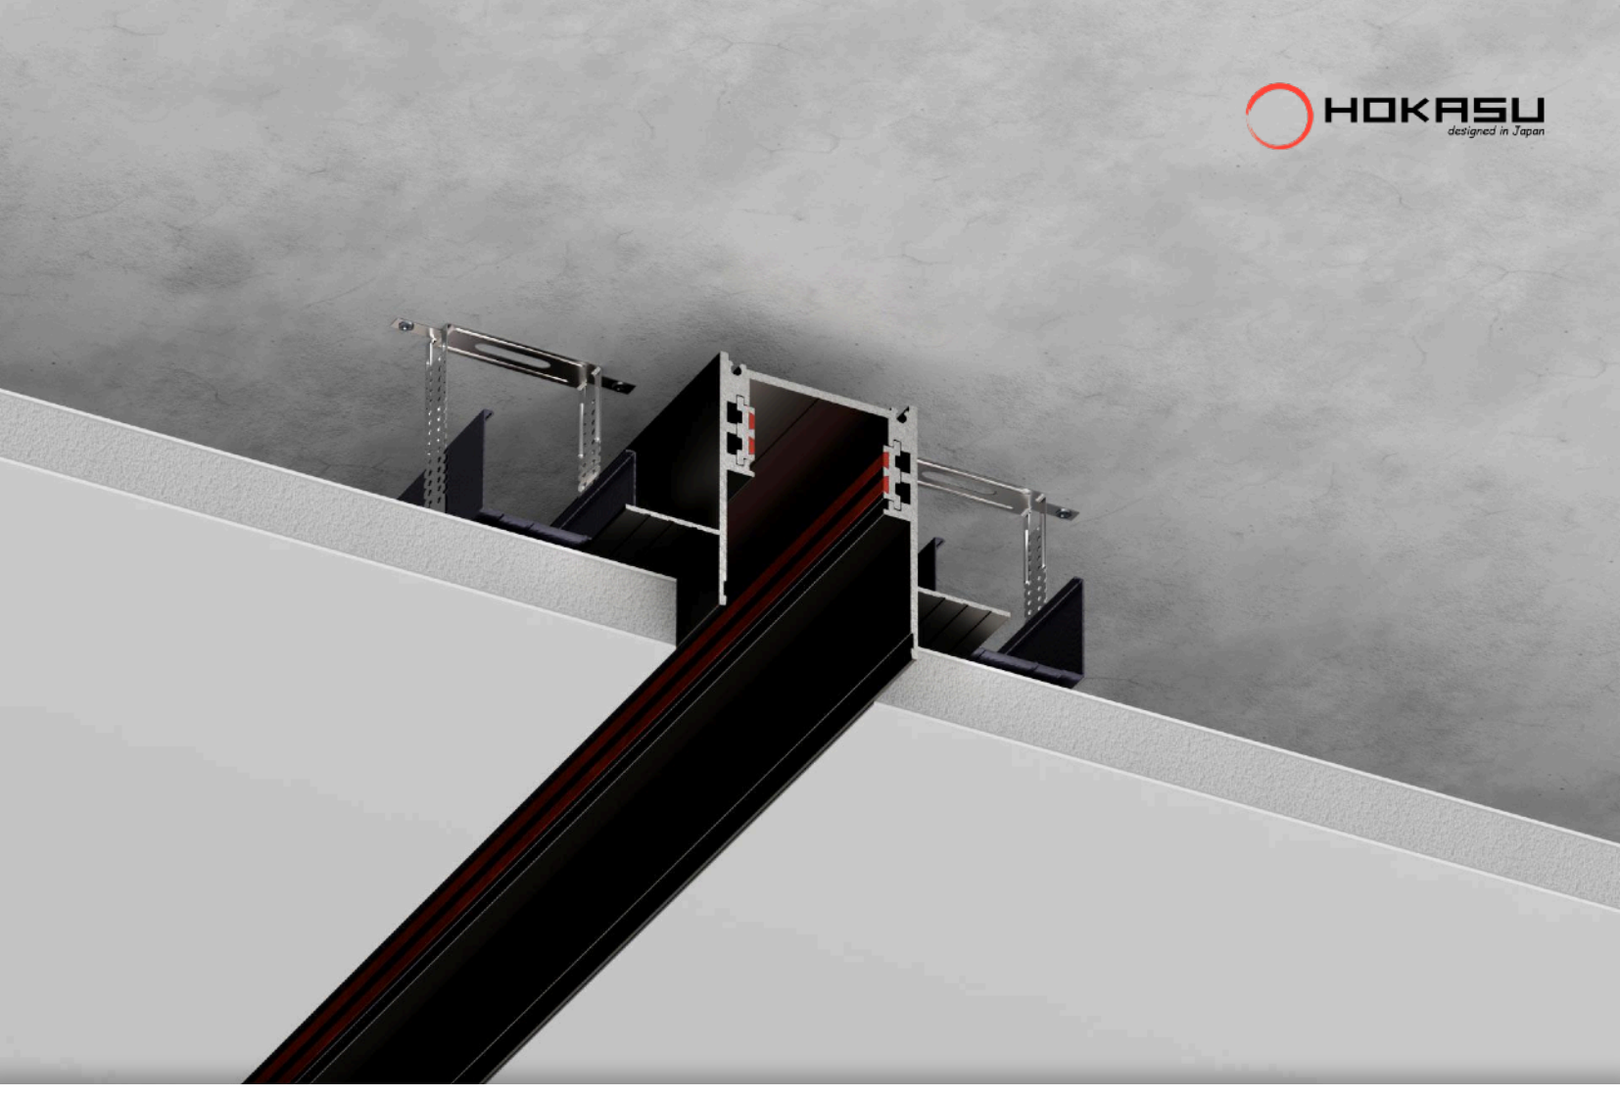


СИСТЕМА HOKASU ONELINE

Двухзонное управление


Низковольтная система HOKASU позволяет распределить светильники по двум группам на одном треке.
Вы можете создать разные сценарии освещения, включать и выключать, а так же изменять яркость каждой группой по отдельности.

Для распределения светильников по разным зонам, необходимо снять пластиковую крышку на светильнике и убрать перемычку между двумя контактами, которые расположены ближе к корпусу светильника.

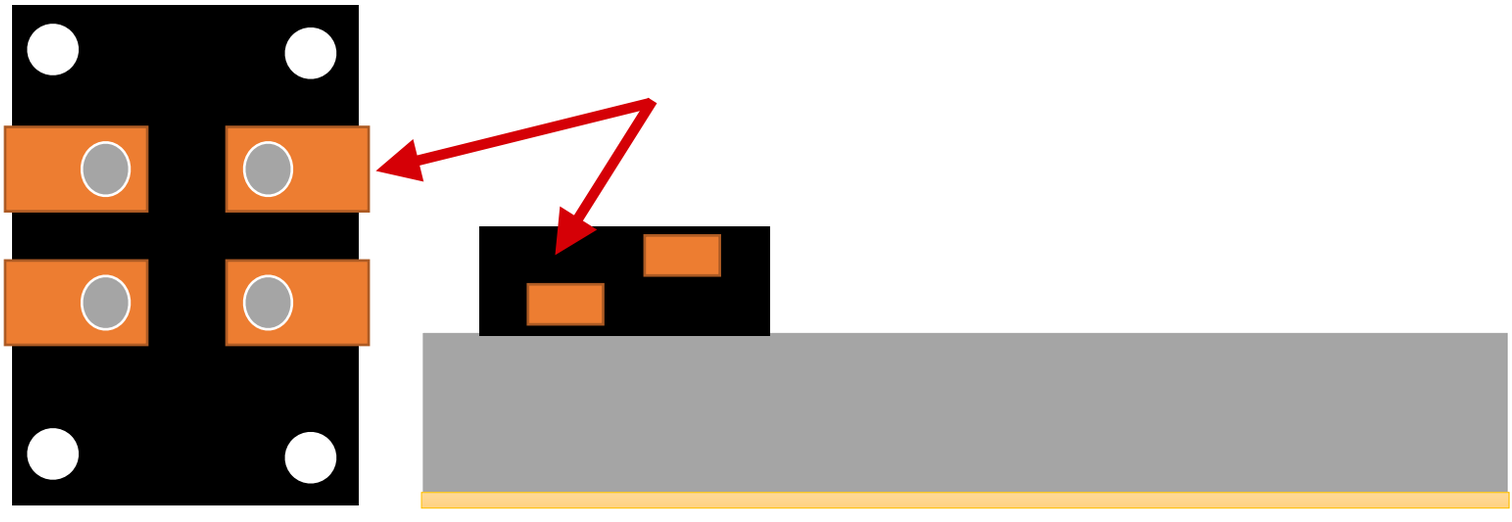


Подключение питания к адаптерам

Стандартное подключение

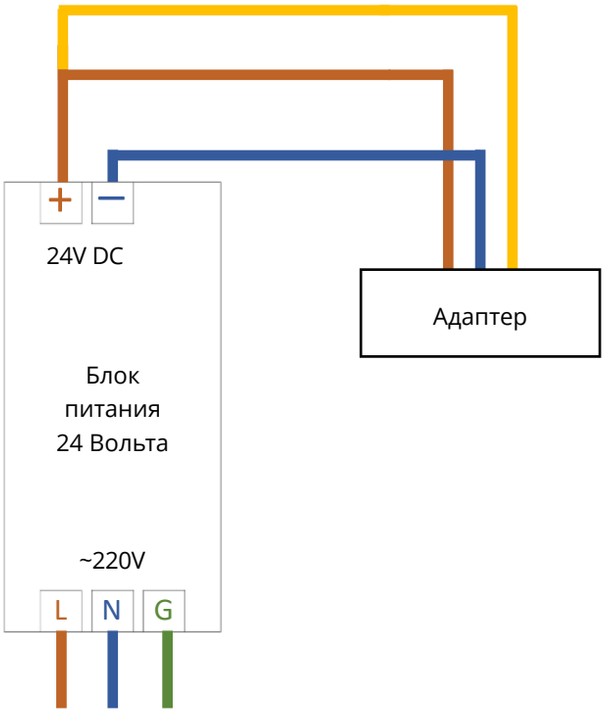

Подключение на две зоны

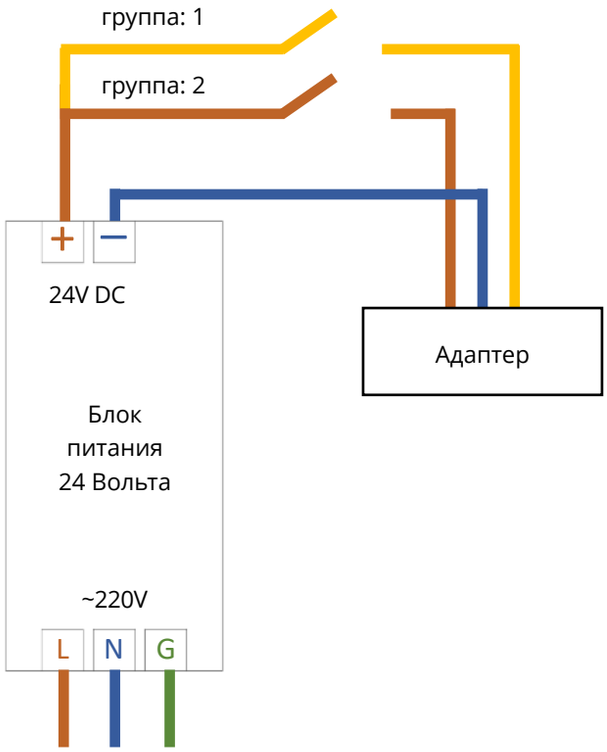

Подключение на две зоны через диммер

