

Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-LINE-7477-2500 ANOD+OPAL

60 мм

Накладной/подвесной

SL

Серебристый

ОПИСАНИЕ

- Накладной/подвесной профиль.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Экран для профиля и заглушки в комплекте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 60 мм.


ПАРАМЕТРЫ


Артикул	**020468**
Модель	**SL-LINE-7477-2500 ANOD+OPAL**
Цвет	**серебристый**
Рассеиваемая мощность на 1 м	**79.2 Вт**
Покрытие	**анодированное**
Форма (сечение)	**прямоугольный**
Назначение	**линии света**
Размеры профиля	**2500×74×77 мм**
Ширина площадки для лент	**60 мм**

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	**матовый поликарбонат (PC)**
Светопропускание	**85%**

ЧЕРТЕЖ

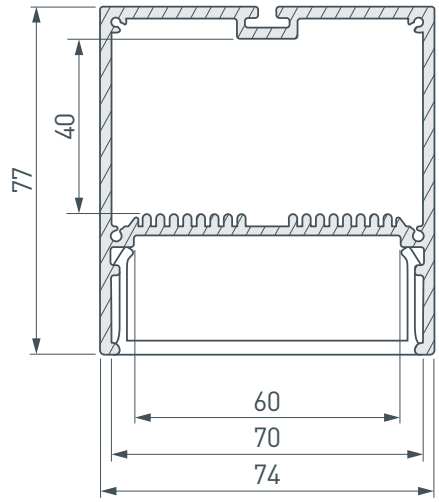


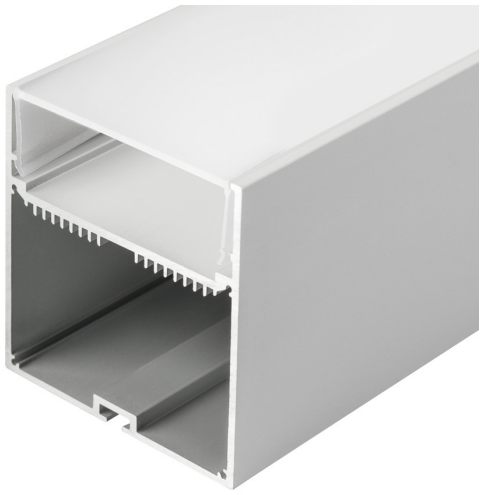




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на дюбели.
Необходимые компоненты:

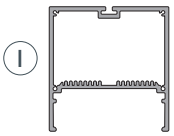
I Профиль

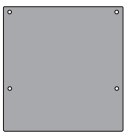
II Заглушка



III Экран

VI БП Блок питания



IV Светодиодная лента


V Соединитель


1 Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

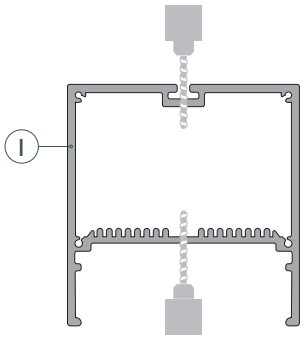


2 Проведите кабель питания через отверстие в профиле (I). Закрепите профиль на поверхности.

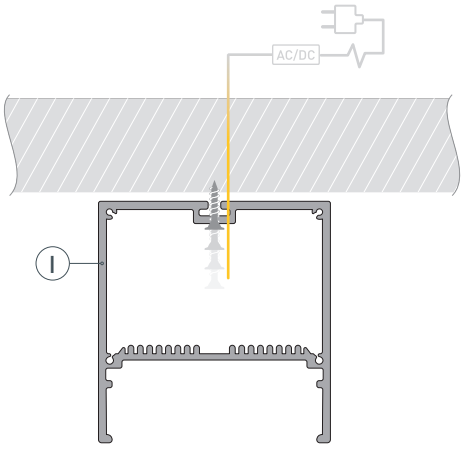


3 Если необходимо составить длинную композицию из профилей (I), зафиксируйте их между собой соединителями (V).

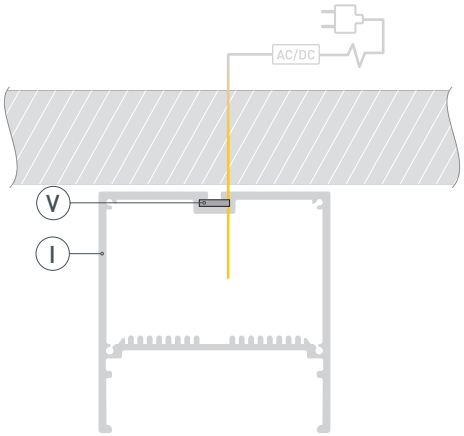


4 Разместите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к источнику питания. Выведите провод питания от БП (VI) через отверстие в профиле (I). Установите и подключите светодиодную ленту (IV). При использовании более 2.5 м светодиодной ленты необходимо подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

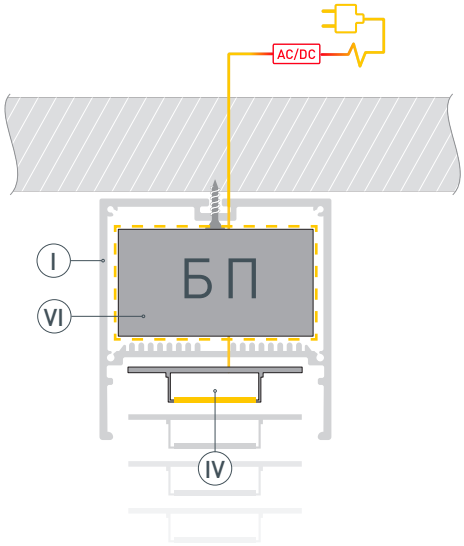


5 Установите на профиль (I) заглушки (II). Затем установите экран (III).

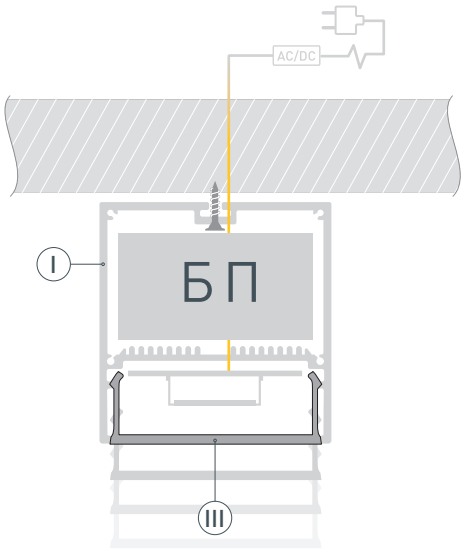


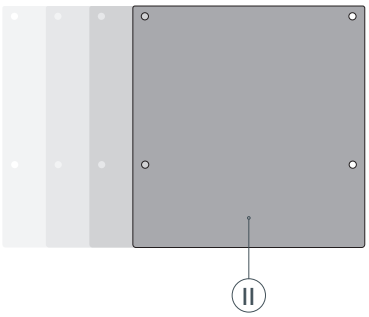

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы.
Необходимые компоненты:

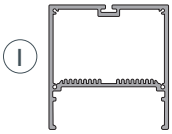
I Профиль

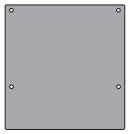
II Заглушка


III Экран




VI Блок питания


IV Светодиодная лента



V Соединитель


VII Подвес


1 Закрепите подвесы VII на поверхности и выведите кабель питания.

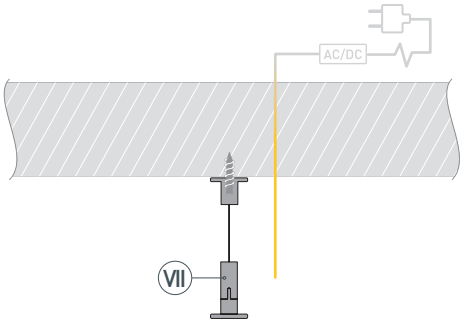


2 Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

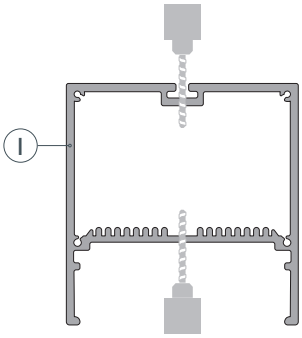


3 Проведите кабель питания через отверстие в профиле I. Закрепите профиль I на подвесах VII.

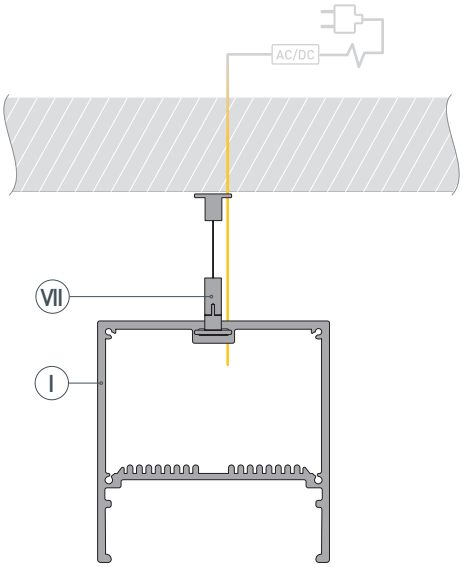


4 Если необходимо составить длинную композицию из профилей (I), зафиксируйте их между собой соединителями (V).

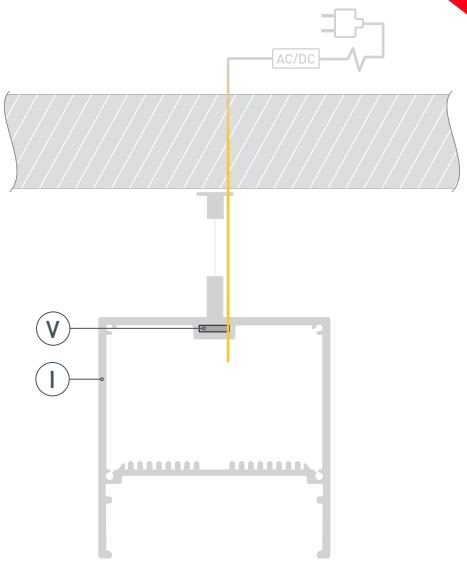


5 Разместите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к источнику питания. Выведите провод питания от БП (VI) через отверстие в профиле (I). Установите и подключите светодиодную ленту (IV). При использовании более 2.5 м светодиодной ленты необходимо подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

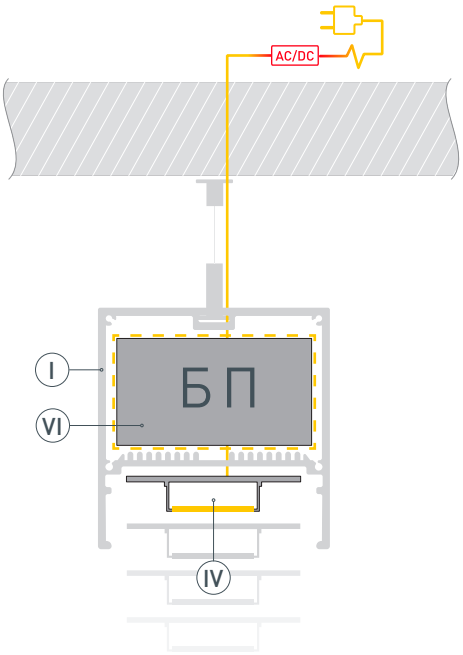


6 Установите на профиль (I) заглушки (II). Затем установите экран (III).

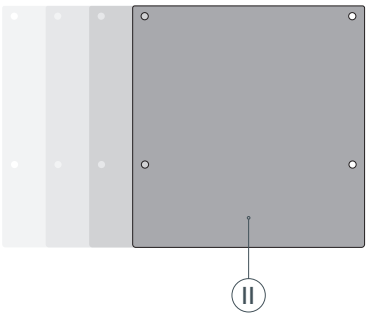


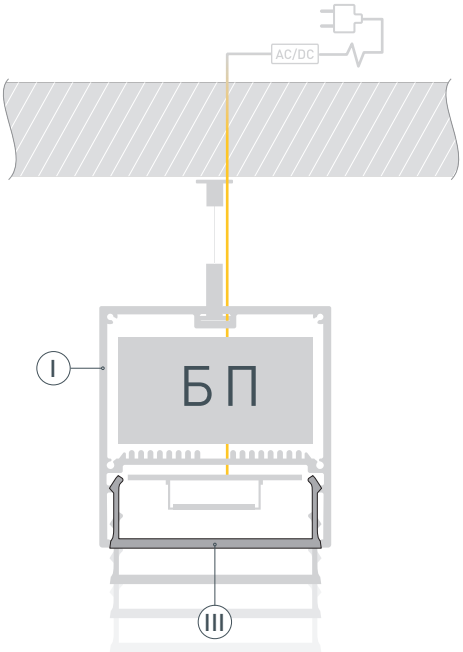

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля между листом и стеной.
Необходимые компоненты:

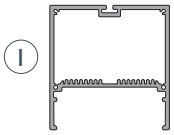
I Профиль

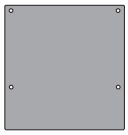
II Заглушка


III Экран



IV Светодиодная лента




V Блок питания


VI Сетка


1 Закрепите сетку (VI) на профиле (I) и просверлите отверстия для кабеля питания.

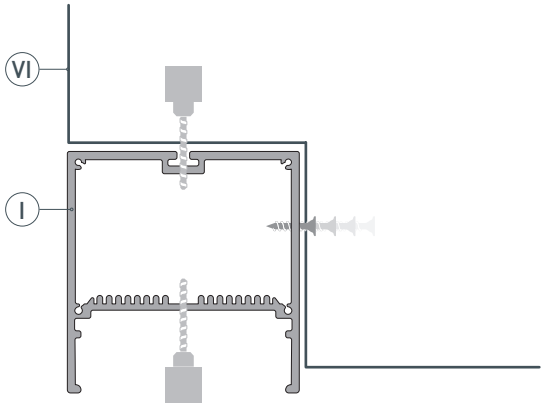


2 Закрепите профиль (I) на стене. Выведите кабель питания. Установите в профиль (I) БП (V) и подключите к питанию. Затем установите первый слой гипсокартона на потолке.

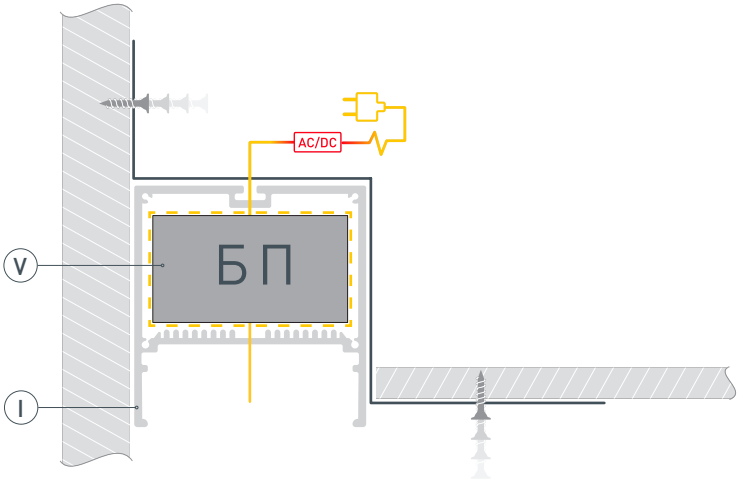

3 Установите на профиль (I) заглушки (II). Закрепите второй слой гипсокартона.

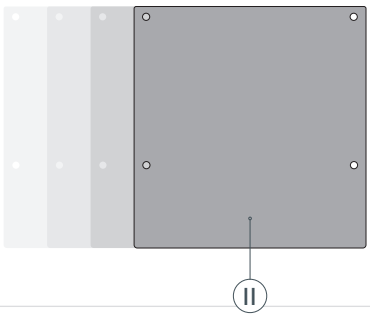


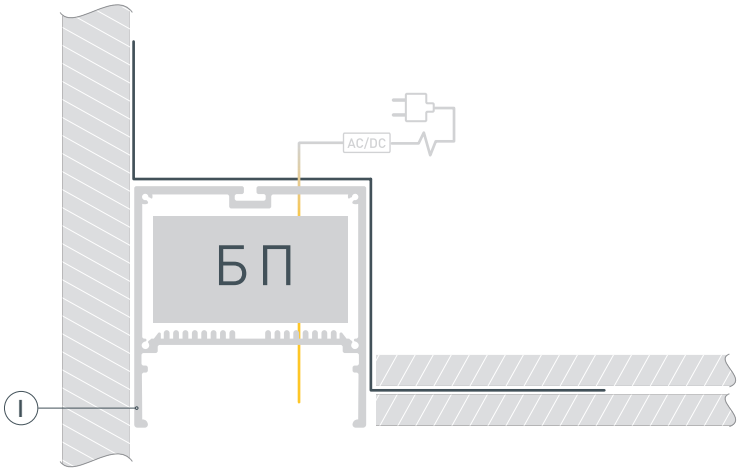

4 Зашпаклюйте стыки. Затем установите светодиодную ленту (IV) и подключите ее к питанию. При использовании более 2.5 м светодиодной ленты (IV) необходимо подавать питание на светодиодную ленту (IV) с двух сторон.





5 Установите экран (III).

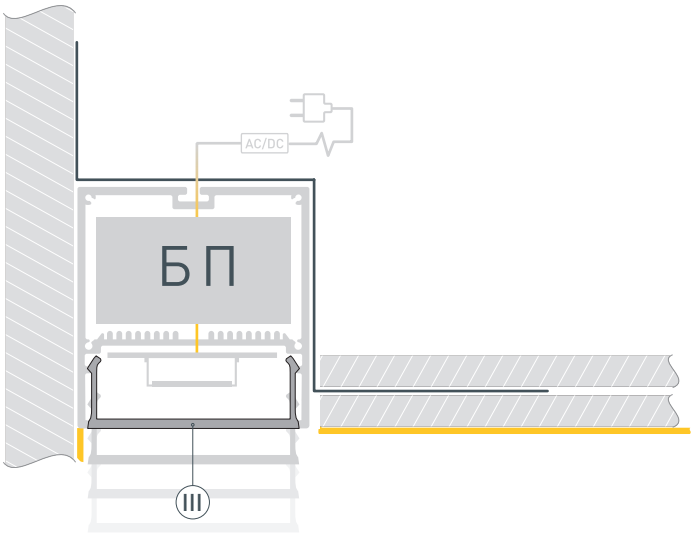

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля по центру листа гипсокартона.
Необходимые компоненты:

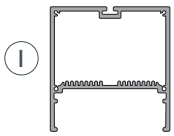
I Профиль

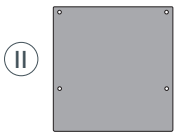
II Заглушка


III Экран



IV Светодиодная лента




V Блок питания


VI Сетка


1 Закрепите сетку (VI) на профиле (I) и просверлите отверстия для кабеля питания.

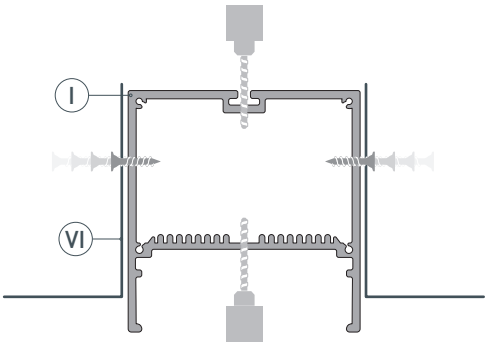


2 Закрепите профиль (I) на потолке. Выведите кабель питания. Установите в профиль (I) БП (V) и подключите к питанию. Затем установите первый слой гипсокартона.

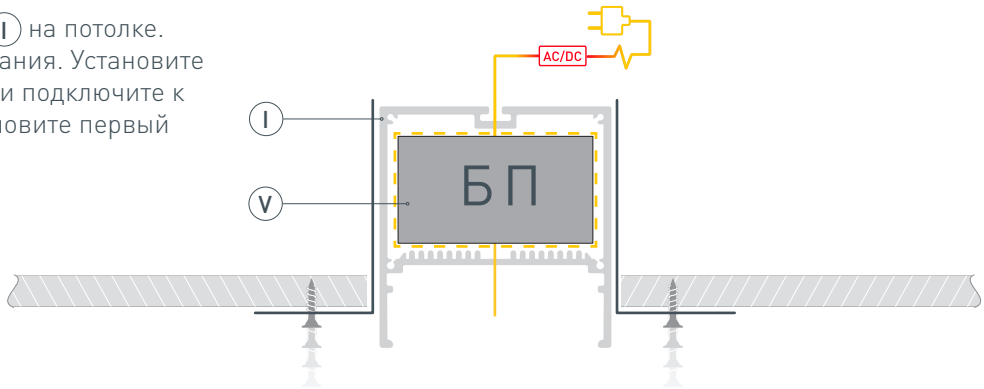


3 Установите на профиль (I) заглушки (II). Закрепите второй слой гипсокартона.

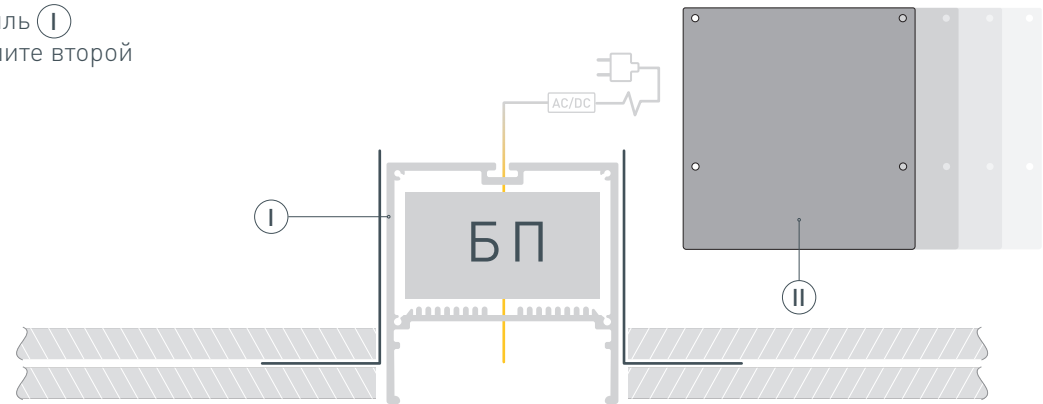

4 Зашпаклюйте стыки. Затем установите светодиодную ленту (IV) и подключите ее к питанию. При использовании более 2.5 м светодиодной ленты (IV) необходимо подавать питание на светодиодную ленту (IV) с двух сторон.

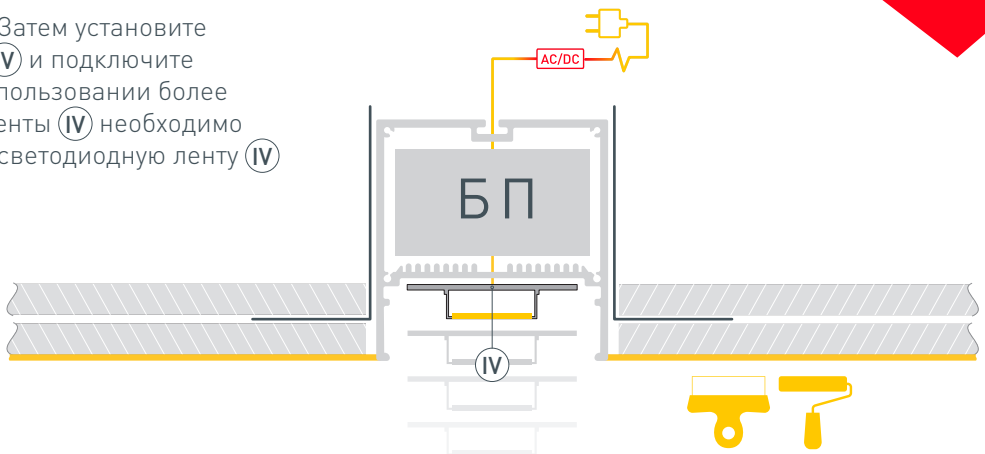

5 Установите экран (III).

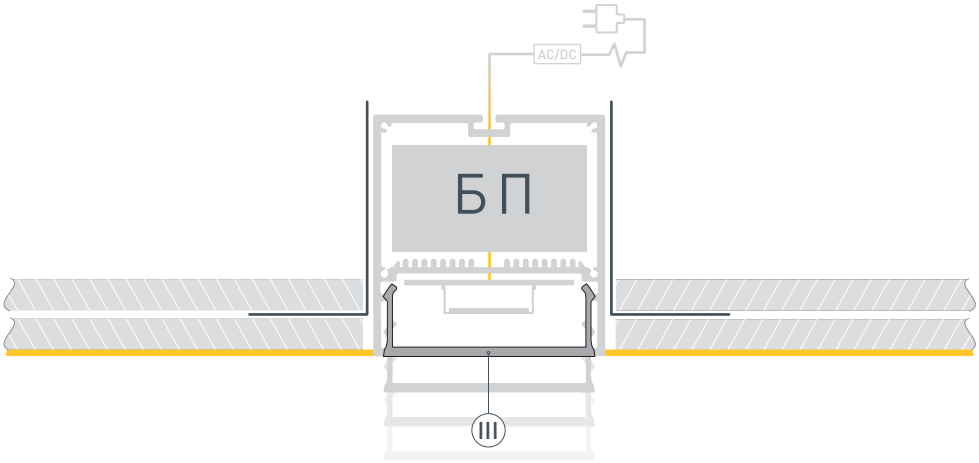

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



019081
RT 2-2500 24V Day4000 5x2

Подвес



019391
SL-LINE-4 (2×2m)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2×4m)

Блок питания



022172
ARV-SN24150-SLIM

Блок питания




026404
ARV-SN24150A

Блок питания




029493
ARV-SN24150-PFC-TRIAC-B

Блок питания

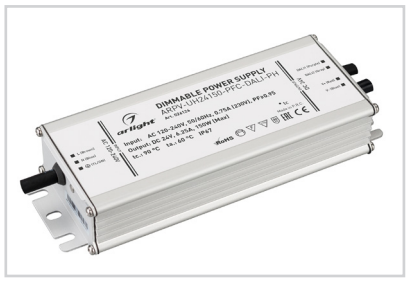


026126
ARPV-UH24150-PFC-DALI-PH

Соединитель прямой

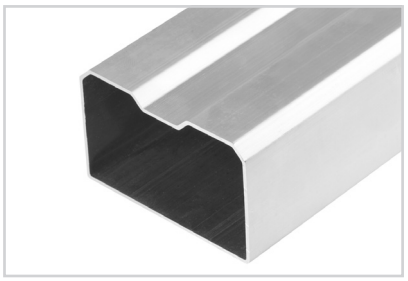

019389
SL-LINE-7477

Соединитель прямой

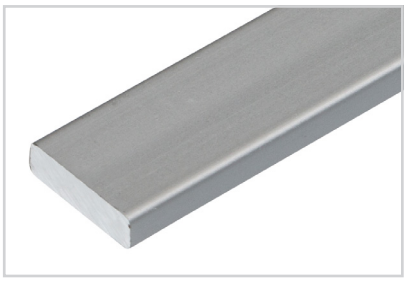


019857
SL-02-1000

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Сетка

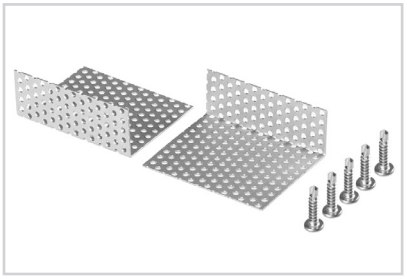


019909
SL-LINE-3667-L1

Сетка

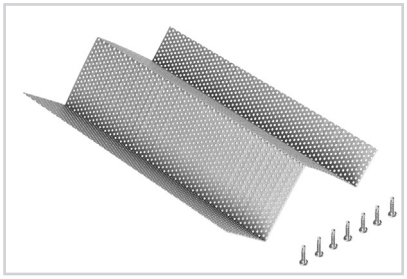

019907
SL-LINE-7477-L2

Соединитель угловой

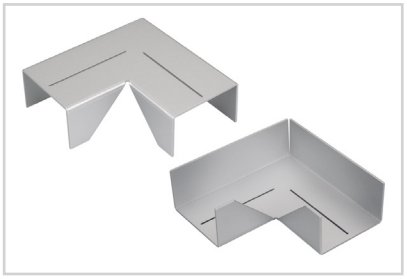

019390
SL-LINE-7477

Заглушка



019311
SL-LINE-7477

В комплекте

Экран

020485
SL-W68-2500 OPAL