


Монтаж в гипсокартон

1. Разметить на потолке место для установки линейного светильника и вырезать отверстие шириной 100-105 мм.
2. Снять рассеиватель, подключить светильник к питанию через трансформатор, проверить. Установить светильник в нишу и зафиксировать болтом через отверстие в светодиодном модуле. Установить рассеиватель в светильник.
3. *В случае если у вас большое расстояние до чернового потолка, рекомендуем использовать скобы для монтажа. (продаются отдельно)*

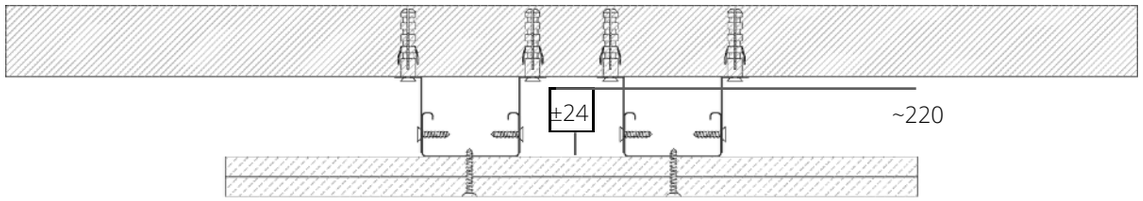

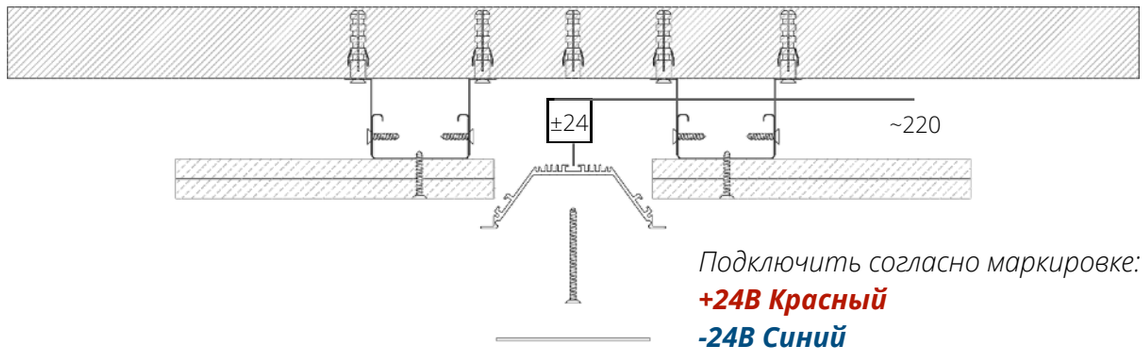

Подключить согласно маркировке:
+24В Красный
-24В Синий

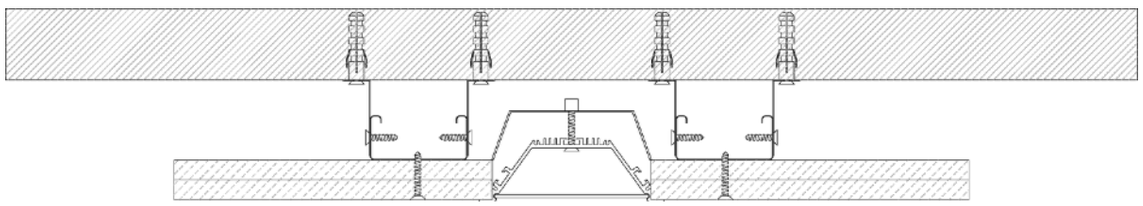

! Предусмотреть место для установки источника питания на 24 Вольта и обеспечить к нему постоянный доступ.

Монтаж в армстронг/грильято

1. Разметить на потолке место для установки линейного светильника и закрепить подвесы.
2. Снять рассеиватель, подключить светильник к питанию через трансформатор, проверить. Установить светильник на подвесах через отверстие в светодиодном модуле. Установить рассеиватель в светильник.

