


Монтаж в гипсокартон под шпаклевку

1. Установить потолочный профиль с отступом 50 мм, необходимым для монтажа корпуса светильника.
2. Предусмотреть место для установки источника питания на 24 Вольта и обеспечить к нему постоянный доступ.
3. Подготовить проводку и затем подшить листы ГКЛ.
4. Просверлить каждые 30 см отверстия в боковых выступах светильника и произвести зенковку.
5. Подключить светильник к питанию через трансформатор и проверить работоспособность.
6. Установить алюминиевый корпус в монтажный паз, закрепив саморезами непосредственно к несущему каркасу.
7. Установить рассеиватель и проверить его фиксацию*. Снять рассеиватель.
8. Произвести отделочные работы.
9. Установить рассеиватель обратно в светильник.

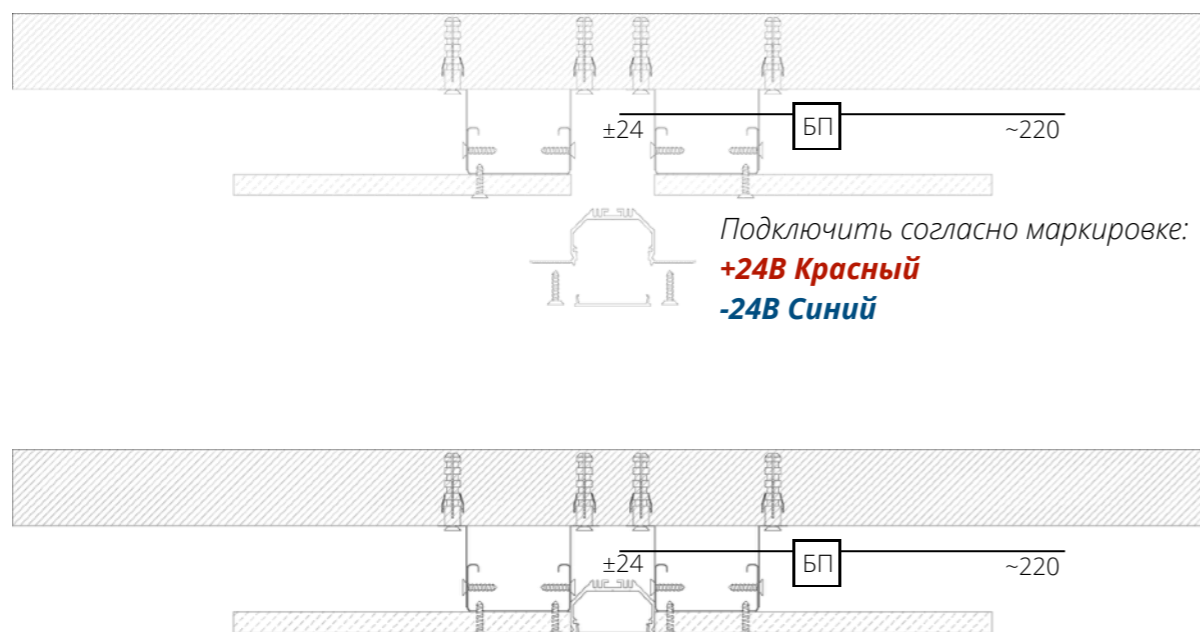

Рекомендации:

- предварительно смазать кромки корпуса светильника жидкими гвоздями для более плотного контакта с потолком;
- после монтажа, нанести специальную малярную сетку для предотвращения появления трещин на шпаклевке;

! Предусмотреть место для установки источника питания на 24 Вольта и обеспечить к нему постоянный доступ.

